

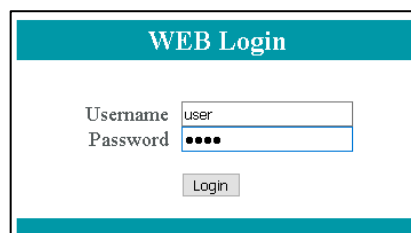


❖ Para realizar el cambio de tu contraseña debes seguir estos sencillos pasos:


1. Es necesario abrir el navegador de tu preferencia,  ya sea en una PC o en un Smartphone.
2. Ubica la barra de direcciones y escribe la siguiente dirección. **192.168.5.1**
*Nota. Si te muestra error al ingresar la dirección cambia el 5 por el 1 **192.168.1.1** y continua con los siguientes pasos*



3. Ingresa y a continuación aparecerá la ventana de **WEB Login** y en la casilla de **Username** ingresa *USER* y en la casilla **Password** ingresar *USER* y da clic en **Login**



4. Ya que ingresaste, da clic en la opción de **(A)Wireless**, después en **(B)Security**, habilita la casilla **(C)Show Key** y finalmente cambia tu contraseña donde dice **(D)Pre-Shared Key**.

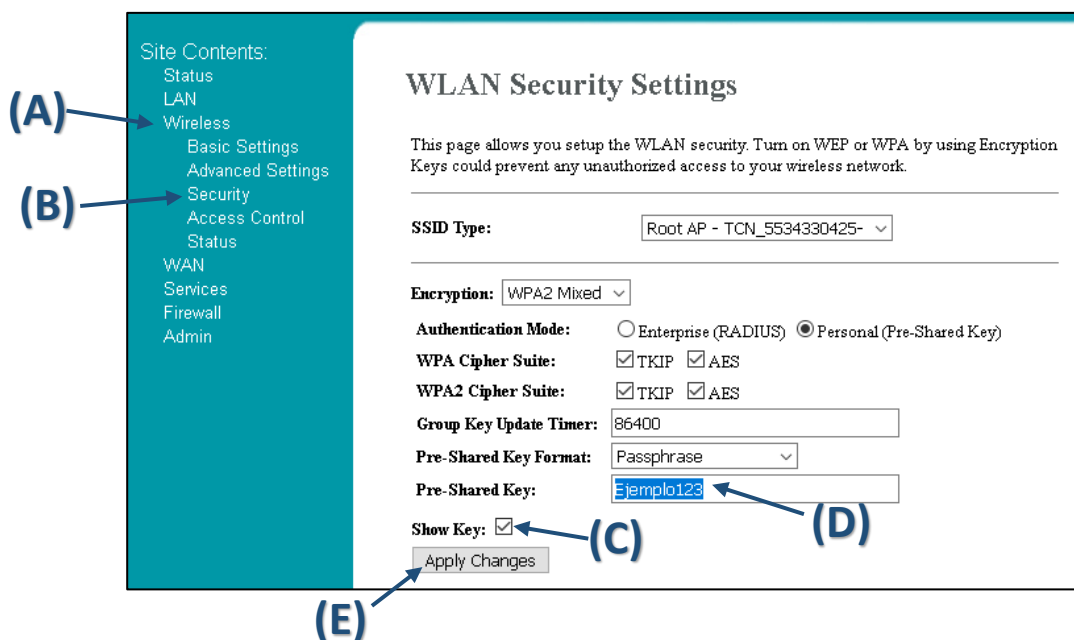

The screenshot shows the 'WLAN Security Settings' page. On the left, a sidebar menu has '(A)' pointing to 'Wireless' and '(B)' pointing to 'Security'. The main content area has '(C)' pointing to the 'Show Key' checkbox and '(D)' pointing to the 'Pre-Shared Key' text input field. At the bottom, '(E)' points to the 'Apply Changes' button. The settings shown include: SSID Type: Root AP - TCN_5534330425-; Encryption: WPA2 Mixed; Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key); WPA Cipher Suite: TKIP, AES; WPA2 Cipher Suite: TKIP, AES; Group Key Update Timer: 86400; Pre-Shared Key Format: Passphrase; Pre-Shared Key: Ejemplo123.

5. Una vez completado este paso oprime en **(E)Apply Changes** y tu nueva contraseña habrá quedado guardada.

Nota. Ya que hayas finalizado, todos los dispositivos WiFi quedaran desconectados, es necesario ingresar tu nueva contraseña para continuar conectados a Internet. 